


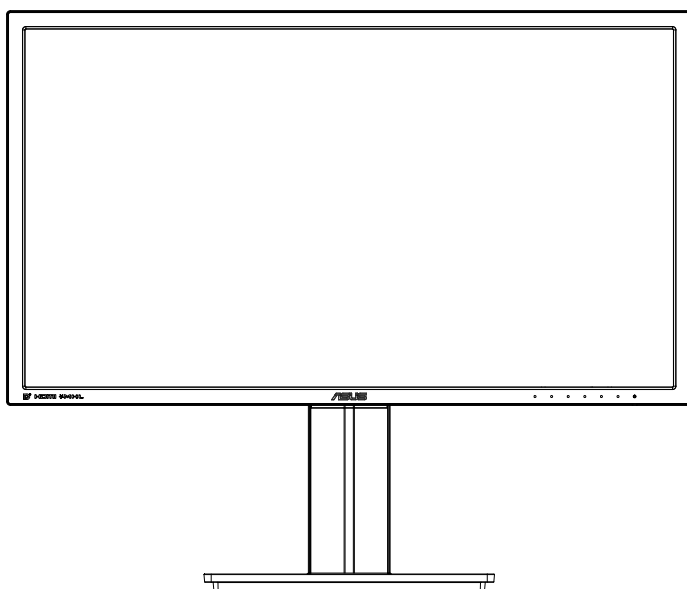

Seria PB279

Monitor LCD

Ghidul utilizatorului



Cuprins

Note	iii
Informații referitoare la siguranță	iv
Îngrijire și curățare	v
1.1 Bine ați venit!	1-1
1.2 Conținut pachet	1-1
1.3 Asamblarea bazei monitorului	1-2
1.4 Conectați cablurile	1-3
1.4.1 Partea posterioară a monitorului LCD	1-3
1.5 Introducere monitor	1-4
1.5.1 Folosirea butoanelor de comandă	1-4
1.5.2 Funcția QuickFit	1-6
2.1 Detașarea brațului/suportului (pentru montarea pe perete VESA)	2-1
2.2 Reglarea monitorului	2-2
3.1 Meniu OSD (On Screen Display - Afișare pe ecran)	3-1
3.1.1 Cum se reconfigurează	3-1
3.1.2 Introducere funcție OSD	3-2
3.2 Specificații	3-12
3.3 Depanare (FAQ)	3-13
3.4 Listă de frecvențe acceptate	3-14

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte din acest manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, păstrată într-un sistem de preluare a informațiilor sau tradusă în orice limbă, indiferent de formă sau de mijloace, cu excepția documentației păstrate de cumpărător cu scopul de copie de rezervă, fără a avea permisiunea scrisă explicită a ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”).

Garanția sau service-ul produsului nu se va prelungi dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau alterat, exceptând cazul în care astfel de reparație, modificare sau alterare este autorizată în scris de ASUS; sau (2) numărul de serie al produsului este șters sau lipsește.

ASUS OFERĂ ACEST MANUAL "CA ATARE", FĂRĂ NICI O GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE IMPLICITE PENTRU COMERCIALIZAREA SAU CONFORMITATEA CU UN ANUMIT SCOP. ASUS, DIRECTORII, CADRELE DE CONDUCERE, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, INCIDENTALĂ SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV DAUNE PENTRU PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE ACTIVITATE, PIERDERE DE UTILIZARE SAU DATE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII ȘI ALTELE SIMILARE), CHIAR DACĂ ASUS A FOST AVIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PAGUBE CARE REIES DIN ORICE DEFECT SAU EROARE A ACESTUI MANUAL SAU PRODUS.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE DIN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE DOAR CU SCOP INFORMATIV ȘI SUNT SUPUSE MODIFICĂRII ÎN ORICE MOMENT FĂRĂ NOTIFICARE ȘI NU TREBUIE ÎNȚEBATE CA OBLIGAȚIE DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ORICE ERORI SAU INEXACTITĂȚI CARE POT SĂ APARĂ ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL CARE SUNT DESCRISE ÎN ACESTA.

Numele de produse și companii din acest manual pot fi sau nu mărci comerciale înregistrate sau drepturi de autor ale companiilor respective și sunt utilizate doar pentru identificare sau explicație și în beneficiul proprietarilor, fără intenția de a încălca drepturile acestora.

Note

Declarație a Comisiei federale pentru comunicații

Acest dispozitiv respectă Secțiunea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea trebuie să îndeplinească următoarele două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe nocive și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedorită.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B în conformitate cu Partea a 15-a a Reglementărilor FCC. Aceste limite au drept scop asigurarea unei protecții rezonabile împotriva interferenței dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor producătorului, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că într-o configurație de instalare specifică nu se vor produce interferențe. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care se pot stabili prin oprirea și repornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin intermediul uneia sau al mai multora dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau reamplasați antena receptorului.
- Creșteți distanța de separare dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de c.a. dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență.



În calitate de partener Energy Star®, compania noastră a stabilit că acest produs respectă recomandările Energy Star® pentru utilizarea eficientă a energiei.

Declarație a Departamentului canadian de comunicații

Acest dispozitiv digital nu depășește limitele Clasei B pentru emisii de zgomot radio de la dispozitivul digital stabilite în Regulamentele privind interferența radio a Departamentului canadian de comunicații.

Acest dispozitiv digital Clasa B respectă ICES-003 din Canada.

Informații referitoare la siguranță

- Înainte de configurarea monitorului, citiți cu atenție toată documentația care însoțește produsul.
- Pentru a preveni pericolul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți monitorul la ploaie sau umiditate.
- Nu încercați să deschideți carcasa monitorului. Tensiunile înalte periculoase din monitor pot provoca vătămarea corporală gravă.
- Dacă sursa de alimentare s-a stricat, nu încercați să o reparați singuri. Contactați un tehnician de service calificat sau magazinul.
- Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect și cablurile de alimentare nu sunt deteriorate. Dacă detectați orice avarie, contactați imediat dealerul.
- Sloturile și deschiderile de pe spatele sau partea superioară a carcasei sunt prevăzute pentru ventilare. Nu blocați aceste sloturi. Nu plasați acest produs aproape sau deasupra unui radiator sau a unei surse de căldură, cu excepția cazului în care aceasta este ventilată corespunzător.
- Monitorul trebuie operat numai de la tipul de sursă de alimentare indicat pe etichetă. Dacă nu sunteți sigur de tipul de sursă de alimentare al locuinței, consultați dealerul sau compania locală de furnizare a energiei electrice.
- Utilizați ștecherul adecvat care respectă standardul local de putere.
- Nu suprasolicitați prelungitoarele cu prize multiple și cablurile prelungitoare. Suprasolicitarea poate provoca incendiul sau electrocutarea.
- Evitați praful, umiditatea și extremele de temperatură. Nu plasați monitorul într-o zonă în care se poate uda. Amplasați monitorul pe o suprafață stabilă.
- Scoateți ștecherul din priză în timpul furtunilor, când se produc fulgere sau când monitorul nu este utilizat o perioadă lungă de timp. Aceasta va proteja monitorul împotriva deteriorării cauzate de supratensiunea tranzitorie.
- Nu împingeți obiecte și nu vărsați lichid în sloturile de pe carcasa monitorului.
- Pentru a asigura funcționarea satisfăcătoare, utilizați monitorul doar cu computere certificate UL care au prize configurate adecvat, marcate între 100 ~ 240 V c.a.
- Priza va fi instalată în apropierea echipamentului și va fi amplasată într-un loc ușor de accesat.
- Dacă întâmpinați probleme tehnice cu monitorul, contactați un tehnician de service calificat sau magazinul.
- Realizați o conexiune de împământare înainte de a conecta fișa de rețea la rețea. Iar când deconectați conexiunea de împământare, asigurați-vă că deconectați după scoaterea fișei de rețea de la rețea.

Îngrijire și curățare

- Înainte să ridicați sau să mutați monitorul, este bine să deconectați cablurile și cablul de alimentare. Respectați tehnicile de ridicare corecte când poziționați monitorul. Când ridicați sau transportați monitorul, țineți de marginile monitorului. Nu ridicați monitorul apucându-l de suport sau de cablu.
- Curățirea. Opriți monitorul și deconectați cablul de alimentare. Curățați suprafața monitorului cu o cârpă fără scame, neabrazivă. Petele persistente pot fi îndepărtate cu o cârpă umezită cu o soluție de curățare cu agresivitate medie.
- Nu utilizați soluții de curățare care conține alcool sau acetonă. Utilizați o soluție de curățare destinată utilizării pentru LCD. Nu pulverizați soluția de curățare direct pe ecran, deoarece aceasta poate picura în monitor și poate cauza electrocutarea.

Următoarele simptome sunt normale pentru monitor:

- Ecranul poate produce scintilații în timpul utilizării inițiale din cauza naturii luminii fluorescente. Opriți și porniți monitorul din nou pentru a vă asigura că scintilația dispare.
- Este posibil ca ecranul să lumineze ușor neuniform, în funcție de modelul de desktop pe care îl utilizați.
- Când aceeași imagine este afișată timp de mai multe ore, pe ecran poate apărea o imagine remanentă după schimbarea imaginii. Ecranul va reveni încet sau puteți să opriți alimentarea pentru câteva ore.
- Când ecranul devine negru sau clipește sau nu mai funcționează, contactați dealerul sau centrul de service pentru reparații. Nu reparați ecranul pe cont propriu!

Convenții utilizate în acest ghid



AVERTIZARE: Informații pentru a preveni vătămarea corporală când încercați să efectuați o acțiune.



ATENȚIE: Informații pentru a preveni deteriorarea componentelor când încercați să efectuați o acțiune.



IMPORTANT: Informații pe care TREBUIE să le respectați pentru a efectua o acțiune.



NOTĂ: Sfaturi și informații suplimentare pentru a ajuta la efectuarea unei acțiuni.

Unde găsiți informații suplimentare

Consultați următoarele surse pentru informații suplimentare și pentru actualizări ale produsului și software-ului.

1. Site-uri ASUS

Site-urile ASUS internaționale oferă informații actualizate despre produsele hardware și software ASUS. Consultați <http://www.asus.com>

2. Documentație opțională

Pachetul produsului dvs. poate include documentație opțională care poate fi adăugată de dealer. Aceste documente nu fac parte din pachetul standard.

1.1 Bine ați venit!

Vă mulțumim pentru achiziționarea monitorului LCD ASUS®!

Cel mai nou monitor LCD cu ecran panoramic de la ASUS oferă un afișaj cu contrast mai mare, mai lat și mai luminos, plus o mulțime de caracteristici care îmbunătățesc experiența de vizualizare.

Cu aceste caracteristici, vă puteți bucura de confortul și de experiența vizuală încântătoare pe care o oferă monitorul!

1.2 Conținut pachet

Verificați dacă în pachet există următoarele articole:


- ✓ Monitor LCD
- ✓ Bază monitor
- ✓ Ghid de pornire rapidă
- ✓ Certificat de garanție
- ✓ 1 cablu de alimentare
- ✓ 1x cablu audio
- ✓ 1 cablu DisplayPort
- ✓ 1 x cablu HDMI



-
- Dacă oricare dintre articolele de mai sus este deteriorat sau lipsește, contactați imedia magazinul.
-

1.3 Asamblarea bazei monitorului


1. Atașați baza la braț. Aveți grijă să aliniați clema de fixare în șanțul de pe baza monitorului.
2. Capătul brațului va ieși puțin în afara bazei. Nu trebuie să împingeți spre interior.
3. Fixați șurubul pentru a atașa baza de braț.

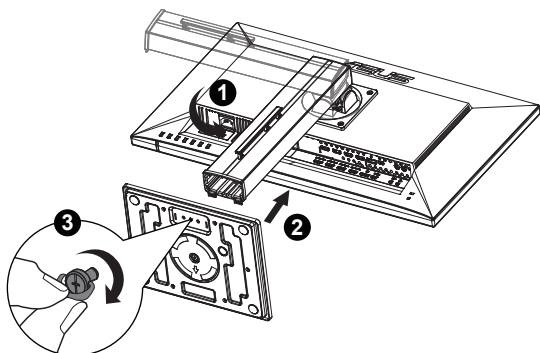

- Vă recomandăm să acoperiți suprafața mesei cu o cârpă moale pentru a preveni deteriorarea monitorului.

1.4 Conectați cablurile

1.4.1 Partea posterioară a monitorului LCD

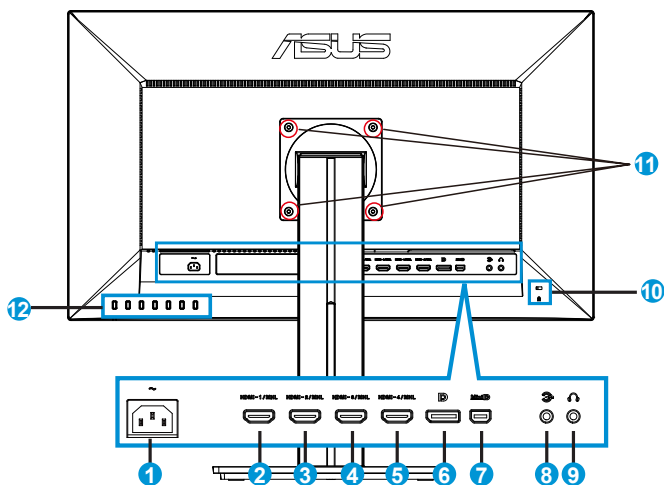


1. Port AC-IN
2. Port HDMI-1/MHL
3. Port HDMI-2/MHL
4. Port HDMI-3/MHL
5. Port HDMI-4/MHL
6. DisplayPort
7. Mini DP
8. Audio - port de intrare
9. Port ieșire căști
10. Încuietoare Kensington
11. Orificii de șuruburi pentru suportul de perete VESA
12. Butoane de comenzi

1.5 Introducere monitor

1.5.1 Folosirea butoanelor de comandă

Puteți folosi butonul de comandă din partea posterioară a monitorului pentru a regla setările referitoare la imagine.

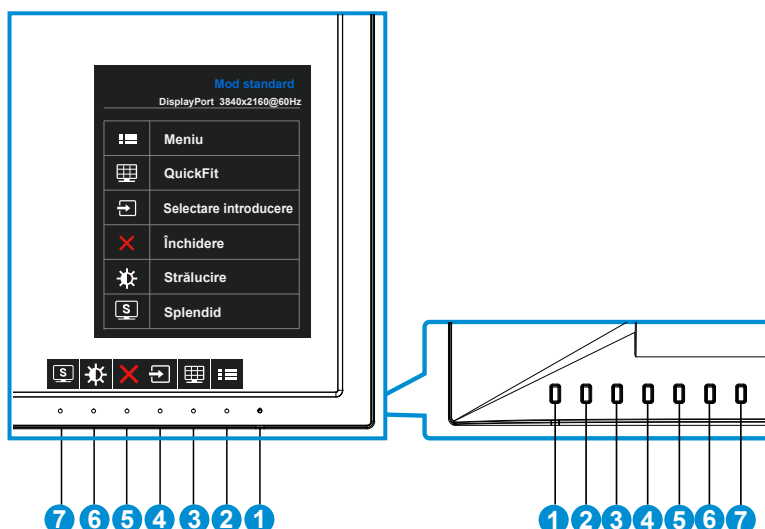

1. Buton de alimentare/Indicator alimentare:

- Utilizați acest buton pentru a porni și opri monitorul.
- Definiția de culoare a indicatorului de alimentare se află în tabelul de mai jos.

Stare	Descriere
Alb	PORNIT
Auriu	Mod așteptare
OPRIT	OPRIT

2. Butonul MENU:

- Apăsați acest buton pentru a intra în meniul OSD.

3. Butonul QuickFit:

- Aceasta este o tastă rapidă pentru activarea funcției **QuickFit** concepută pentru aliniere.
- Funcția **QuickFit** conține 6 pagini de modele de grile comune, dimensiuni de hârtie și dimensiuni de fotografii. Consultați pagina 1-6 pentru detalii.

4.  Buton de selectare introducere:
 - Utilizați această tastă de comandă rapidă pentru a comuta între semnalele de intrare HDMI/MHL-1, HDMI/MHL-2, HDMI/MHL-3, HDMI/MHL-4, DisplayPort și Mini DP.
5.  Butonul Închidere
 - Iese din meniul OSD.
6.  Tasta 1 de comandă rapidă
 - Aceasta este o tastă de comandă rapidă. Setarea implicită este Strălucire.
7.  Tasta 2 de comandă rapidă
 - Aceasta este o tastă de comandă rapidă. Setarea implicită este Splendid.


1.5.2 Funcția QuickFit

Funcția QuickFit conține trei modele: (1) Grilă (2) Dimensiune hârtie (3) Dimensiune fotografie.


- 1. Model grilă: Permite designerilor și utilizatorilor să organizeze conținutul și aspectul pe o pagină și să obțină un aspect și un stil consistente.



- 2. Dimensiune hârtie: Permite utilizatorilor să vizualizeze documentele la dimensiune reală pe ecran.

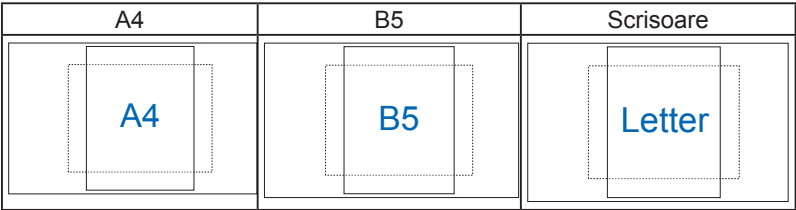

- 3. Dimensiune fotografie: Permite fotografiilor și altor utilizatori să vizualizeze și să editeze cu exactitate fotografiile la dimensiune reală pe ecran.

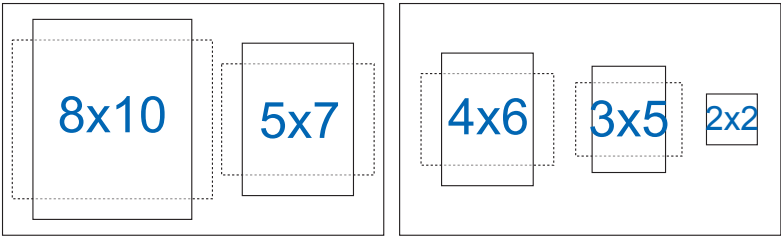

2.1 Detașarea brațului/suportului (pentru montarea pe perete VESA)



Suportul detașabil al acestui monitor este proiectat special pentru montarea pe perete VESA.

1. Deconectați cablurile de alimentare și de semnal. Puneți cu atenție partea frontală a monitorului cu fața în jos pe o masă curată.
2. Desfaceți cu degetele șurubul amplasat pe partea inferioară a bazei și desprindeți baza de pe suport.
3. Sau puteți utiliza o șurubelniță pentru a desface șuruburile care fixează suportul de monitor și desprindeți suportul de monitor.



- Vă recomandăm să acoperiți suprafața mesei cu o cârpă moale pentru a preveni deteriorarea monitorului.
- Țineți suportul în timp ce scoateți șuruburile.


①

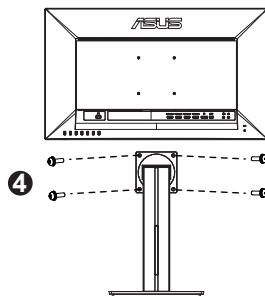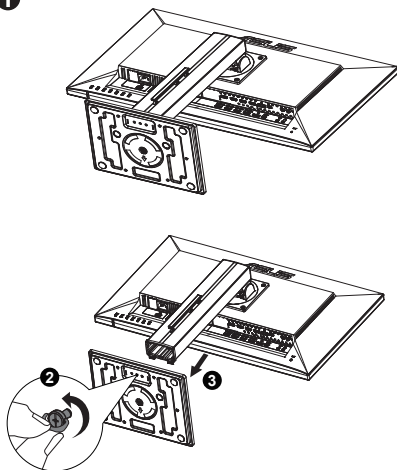

- Setul de montare pe perete VESA (100 x 100 mm) este achiziționat separat.
- Utilizați doar console de montare pe perete certificate UL cu greutatea/sarcina minimă de 22,7kg (dimensiune șurub: M4 x 10 mm).


2.2 Reglarea monitorului

- Pentru vizualizare optimă, vă recomandăm să priviți fața completă a monitorului, apoi reglați monitorul la unghiul care este cel mai confortabil pentru dvs.
- Țineți suportul pentru a preveni căderea monitorului în timpul schimbării înclinării acestuia.
- Puteți regla înclinarea monitorului de la -5° la 20° .

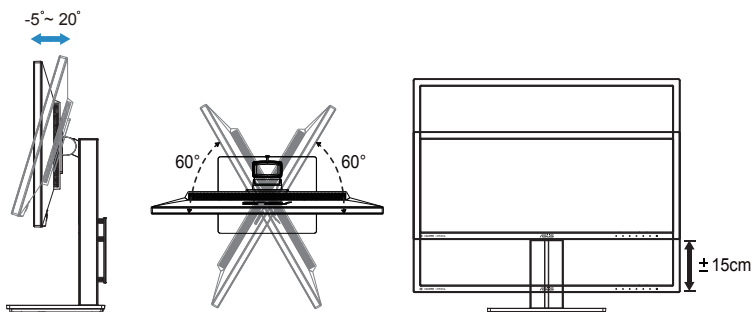

3.1 Meniu OSD (On Screen Display - Afișare pe ecran)

3.1.1 Cum se reconfigurează

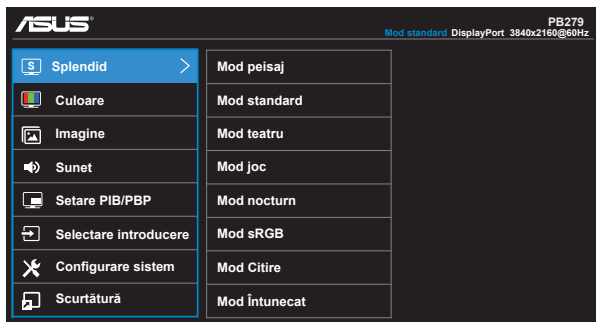


1. Apăsați butonul MENU pentru a activa meniul OSD.
2. Apăsați pe butoanele ▼ și ▲ pentru a comuta între elementele din meniu. Când vă deplasați de la o pictogramă la alta, numele opțiunii este evidențiat.
3. Apăsați butonul ✓ pentru a selecta elementul evidențiat din meniu.
4. Apăsați pe butoanele ▼ și ▲ pentru a selecta parametrul dorit.
5. Apăsați butonul ✓ pentru a accesa bara glisantă și apoi folosiți butonul ▼ sau ▲, în funcție de indicațiile din meniu, pentru a efectua modificările dorite.
6. Selectați opțiunea ↶ pentru a reveni la meniul anterior sau opțiunea ✓ pentru a accepta și reveni la meniul anterior.

3.1.2 Introducere funcție OSD

1. Splendid

Această funcție conține opt subfuncții pe care le puteți selecta după cum doriți. Fiecare mod are selecția Resetare, care vă permite să mențineți setarea sau să reveniți la modul presetat.

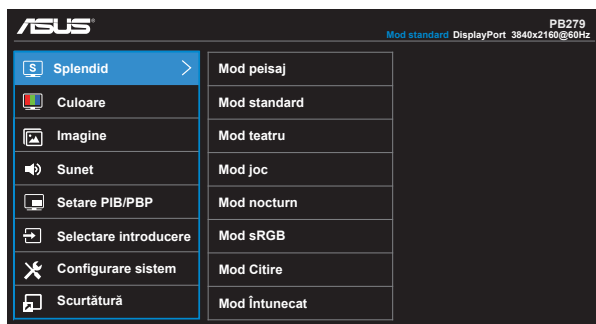


- **Mod peisaj:** Aceasta este cea mai bună opțiune pentru afișarea fotografiilor cu peisaje, datorită tehnologiei de îmbunătățire video SPLENDID™.
- **Mod standard:** Aceasta este cea mai bună opțiune pentru editarea documentelor, datorită tehnologiei de îmbunătățire video SPLENDID™.
- **Mod teatru:** Aceasta este cea mai bună opțiune pentru vizionarea filmelor, datorită tehnologiei de îmbunătățire video SPLENDID™.
- **Mod joc:** Aceasta este cea mai bună opțiune pentru jocuri, datorită tehnologiei de îmbunătățire video SPLENDID™.
- **Mod nocturn:** Aceasta este cea mai bună alegere pentru jocuri cu scene întunecate sau vizionarea filmelor cu tehnologia video inteligentă SPLENDID™.
- **Mod sRGB:** Aceasta cea mai bună alegere pentru vizionarea fotografiilor și a imaginilor din PC-uri.
- **Mod Citire:** Aceasta este cea mai bună opțiune pentru lecturarea cărților.
- **Mod Întunecat:** Aceasta este cea mai bună opțiune pentru situațiile în care lumina ambientală este slabă.



- În Mod standard, funcțiile Saturație, Ton strat, Claritate și ASCR nu pot fi configurate de utilizator.
- În modul sRGB, funcțiile Saturație, Culoare temperatură, Ton strat, Claritate, Strălucire, Contrast și ASCR nu pot fi configurate de utilizator.
- În Mod Citire, funcțiile Saturație, Ton strat, ASCR, Contrast și Culoare temperatură nu pot fi configurate de utilizator.

2. Culoare

Selectați culoarea dorită a imaginii cu această funcție.

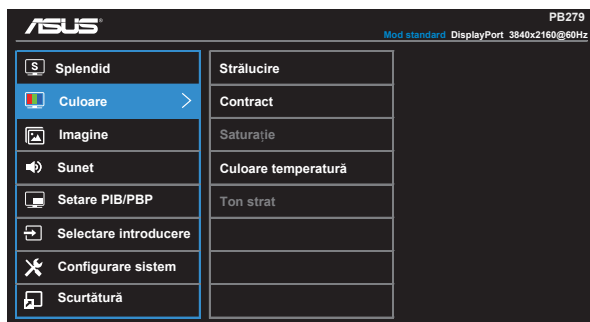


- **Strălucire:** Intervalul de reglare este cuprins între 0 și 100.
- **Contrast:** Intervalul de reglare este cuprins între 0 și 100.
- **Saturație:** Intervalul de reglare este cuprins între 0 și 100.
- **Culoare temperatură:** Cuprinde trei moduri de culoare presetate (**Rece**, **Normal** și **Cald**) și **Mod utilizator**.
- **Ton strat:** Conține trei moduri de culoare, inclusiv **Roșiatic**, **Natural** și **Gălbui**.



- În Mod utilizator, culorile R (Roșu), G (Verde) și B (Albastru) pot fi configurate de utilizator; intervalul de reglare este între 0 ~ 100.

3. Imagine


Din această funcție principală, puteți să reglați următorii parametri ai imaginii: Claritate, Trace Free, Control aspect, VividPixel, ASCR.

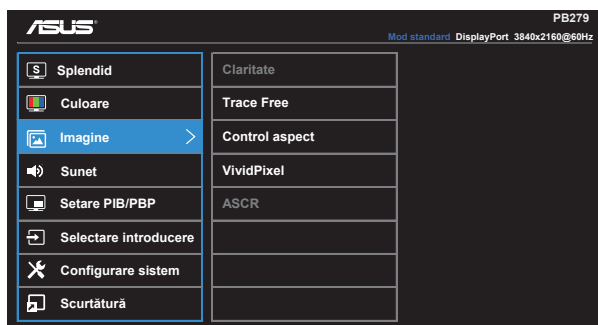

- **Claritate:** Reglați claritatea imaginii. Intervalul de reglare este cuprins între 0 și 100.
- **Trace Free:** Accelerează timpul de răspuns cu tehnologia Over Drive. Intervalul de reglare este cuprins între 0 (cel mai lent) și 100 (cel mai rapid).
- **Control aspect:** Reglați raportul de aspect la „Plin”, „4:3”, „1:1” sau „Overscan”
- **VividPixel:** O tehnologie exclusivă ASUS care oferă utilizatorilor divertisment prin intermediul unor imagini pline de viață, cu o claritate de cristal și detalii uluitoare. Intervalul de reglare este de la 0 la 100.
- **ASCR:** Selectați **PORNIȚ** sau **OPRIȚ** pentru a activa sau dezactiva funcția raportului de contrast dinamic.


4. Sunet

Reglează setările sunetului după preferință.

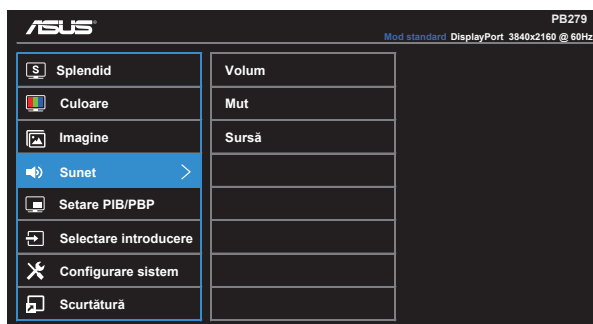


- **Volum:** Reglează nivelul volumului de ieșire.
- **Mut:** Dezactivează volumul de ieșire.
- **Sursă:** Reglează sursa audio la „Fereastră principală”, „Fereastră secundară” sau „Intrare linie”.



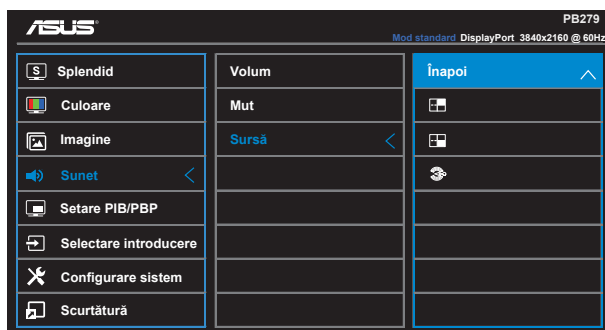


5. Setare PIB/PBP

Opțiunea Setare PIB/PBP vă permite să deschideți o altă fereastră secundară conectată de la o altă sursă video pe lângă fereastra principală de la sursa video originală.

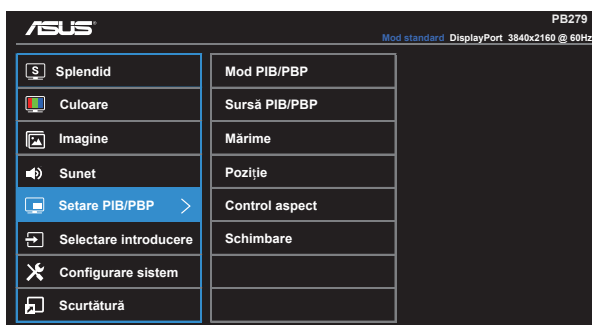


Prin activarea acestei funcții, acest monitor va afișa patru imagini de la patru surse video diferite.

- **Mod PIB/BPB:** Selectează funcția PIP, PBP, PBPx3 sau PBPx4 sau dezactivează aceste funcții.

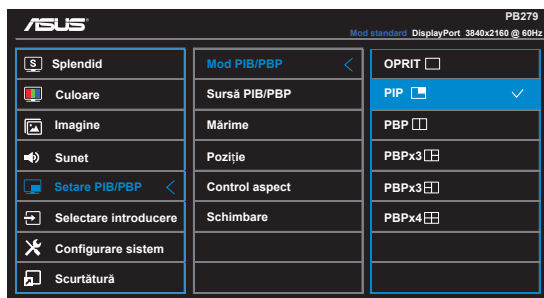

- **Sursă PIB/BPB:** Utilizați această tastă de comandă rapidă pentru a comuta între semnalele de intrare „HDMI/MHL-1”, „HDMI/MHL-2”, „HDMI/MHL-3”, „HDMI/MHL-4”, „DisplayPort” și „Mini DP”.

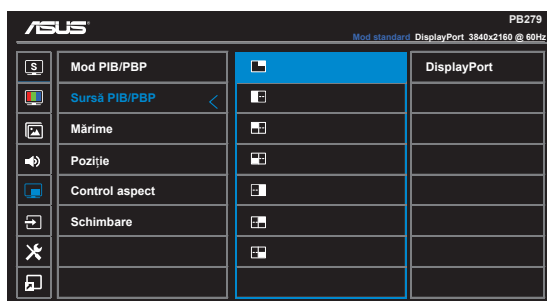

- **Mărime:** Reglați dimensiunea PIP la „Mic”, „Mediu” sau „Mare”.
- **Poziție:** Reglează poziția ferestrei secundare PIP la „Dreapta sus”, „Stânga sus”, „Dreapta jos” sau „Stânga jos”.
- **Control aspect:** Reglează raportul de aspect PIP și reglează în mod automat dimensiunea ferestrei PIP.
- **Schimbare:** Comută sursele pentru fereastra principală și pentru fereastra secundară.


	Fereastră principală						
		HDMI/ MHL-1	HDMI/ MHL-2	HDMI/ MHL-3	HDMI/ MHL-4	DisplayPort	MiniDP
Fereastră secundară	HDMI/MHL-1	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	HDMI/MHL-2	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	HDMI/MHL-3	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	HDMI/MHL-4	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	DisplayPort	DA	DA	DA	DA	DA	DA
	MiniDP	DA	DA	DA	DA	DA	DA



- Imaginea PBP este similară sursei de intrare, fereastra secundară va fi oricare din ferestrele PBPx3 sau PBPx4.


6. Selectare introducere

Selecțați semnalul de intrare dintre **HDMI/MHL-1**, **HDMI/MHL-2**, **HDMI/MHL-3**, **HDMI/MHL-4**, **DisplayPort** și **Mini DP**.

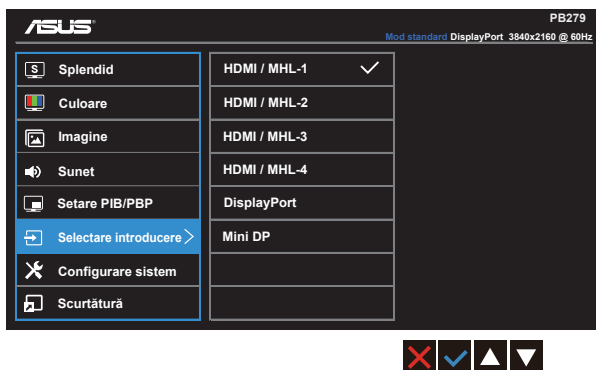

7. Configurare sistem



Reglează configurația sistemului.

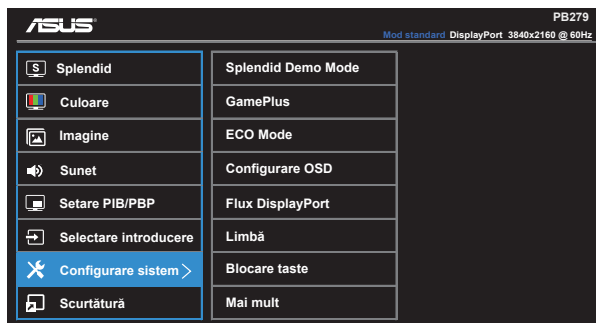

- **Splendid Demo Mode:** Activați modul demonstrativ pentru funcția Splendid.
- **GamePlus:** Funcția GamePlus vă pune la dispoziție un set de instrumente și creează un mediu de joc optimizat pentru diferite tipuri de jocuri. Funcția Punct țintă este concepută în mod special pentru jucătorii noi sau începători, care sunt interesați de jocurile de tip First Person Shooter (FPS - jocuri de acțiune cu vizualizare subiectivă).

Pentru a activa funcția GamePlus:

- selectați **PORNIT** pentru a accesa meniul principal al funcției GamePlus;
- apăsați ◀ și ▶ pentru a comuta între funcțiile Punct țintă și Temporizator;
- apăsați pe ✓ pentru a confirma funcția aleasă; apăsați pe ↶ pentru a reveni la pasul anterior; apăsați pe ✗ pentru a ieși.

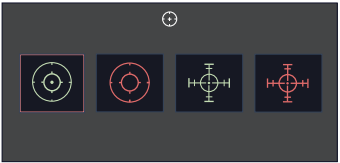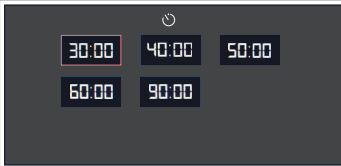
Meniul principal GamePlus 	Funcția Punct țintă din GamePlus 
Meniul principal GamePlus - funcția Temporizator 	Meniul principal GamePlus - funcția Temporizator - parametrul Poziție 

- **ECO Mode:** Activează modul ecologic pentru economisirea energiei.
- **Configurare OSD:** Reglează parametrii **Pauză OSD**, **DDC/CI** și **Transparență** pentru ecranul OSD.
- **Flux DisplayPort:** Compatibilitatea cu placa video: Selectați DP 1.1 sau DP 1.2, în funcție de versiunea DP a plăcii video. (rezoluția de 3840 x 2160 la rata de reîmprospătare de 60 Hz este disponibilă numai cu versiunea DP 1.2, cea mai bună rezoluție pentru versiunea DP 1.1 este de 3840 x 2160 la rata de reîmprospătare de 30 Hz). Urmăriți instrucțiunile de mai jos pentru a comuta între opțiunile 4K2K, 30 Hz și 4K2K, 60 Hz pe PC-ul dvs.: În Windows, faceți clic dreapta pe desktop și selectați opțiunea Screen Resolution (Rezoluție ecran). Mergeți la Advanced Settings (Setări avansate) și setați rata de reîmprospătare la 60 Hz de la 30 Hz.
- **Limbă:** Selectați limba OSD. Opțiunile sunt: **engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, olandeză, rusă, chineza tradițională, chineza simplificată, japoneză, persană, thailandeză, indoneziană, poloneză, turcă, portugheză, cehă, croată, maghiară, română și coreeană.**
- **Blocare taste:** Dezactivați toate funcțiile tastelor. Țineți apăsat pe cel de-al doilea buton din dreapta timp de peste cinci secunde pentru a dezactiva funcția de blocare a tastelor.
- **Mai mult:** Accesați pagina următoare a secțiunii Setări sistem.
- **Înapoi:** Accesați pagina precedentă a secțiunii Setări sistem.
- **Informații:** Afișează informațiile referitoare la monitor.
- **Indicator alimentare:** Activați/dezactivați indicatorul LED de alimentare.

- **Bloc. cu tasta de alim.:** Pentru a activa/dezactiva tasta de alimentare
- **Resetare totală:** Se selectează „Da” pentru a readuce setările la modul implicit din fabrică.

8. Scurtătură

Selectarea acestei opțiuni vă permite să configurați două taste de comandă rapidă.

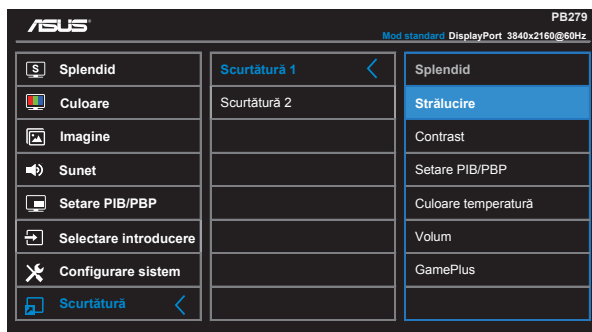

- **Scurtătură 1:** Utilizatorul poate selecta oricare din opțiunile „Splendid”, „Strălucire”, „Contrast”, „Setare PIB/PBP”, „Culoare temperatură”, „Volum”, „GamePlus” pentru a o asocia la o tastă de comandă rapidă. Setarea implicită este Strălucire.
- **Scurtătură 2:** Utilizatorul poate selecta oricare din opțiunile „Splendid”, „Strălucire”, „Contrast”, „Setare PIB/PBP”, „Culoare temperatură”, „Volum”, „GamePlus” pentru a o asocia la o tastă de comandă rapidă. Setarea implicită este Splendid.

3.2 Specificații

Model	PB279Q
Dimensiune panou	27" L (68,4 cm)
Rezoluție max.	3840 x 2160
Strălucire (tipic)	300cd/m ²
Raport de contrast dinamic (tipic)	≥100.000.000:1
Unghi de vizualizare (CR≤10)	178°(V) ; 178°(H)
Culori afișaj	1073,7 M
Timp de răspuns (tipic)	≤ 5 ms (gri la gri)
Intrare DisplayPort	Da (DP, MiniDP)
Intrare HDMI/MHL	x4
Intrare audio PC	Da
Consum de energie în funcționare	Alimentare pornită < 60 W*
Difuzor	2W x 2
Căști	Da
Mod de economisire a energiei	< 0,5 W
Mod alimentare oprită	< 0,5 W
Înclinare	-5° - +20°
Rotire (unghi)	+60° - -60°
Pivotare (unghi/direcție)	90° (în sensul acelor de ceasornic)
Montare pe perete VESA	Da (100 mm x 100 mm)
Dim. fizice (LxÎxA)	624,96 x 557,76 x 220,06 mm
Dimensiune cutie (LxÎxA)	753 x 452 x 224 mm
Greutate netă (aprox.)	7,7 kg
Greutate brută (aprox.)	10 kg
Tensiune nominală	CA 100~240 V (încorporat)
Notă	* Pe baza standardului Energy Star 6.0

3.3 Depanare (FAQ)

Problemă	Soluție posibilă
LED-ul de alimentare nu este PORNIT	• Apăsați butonul  pentru a verifica dacă monitorul este în modul PORNIT. • Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare la monitor și la priza electrică. • Consultați starea pentru funcția Indicator alimentare din OSD-ul meniului principal. Selectați „PORNIT” pentru a activa LED-ul de alimentare.
LED-ul de alimentare este de culoare aurie și nu există imagine pe ecran	• Verificați dacă monitorul și computerul sunt în mod PORNIT. • Asigurați conectarea corectă a cablului de semnal între monitor și computer. • Verificați cablul de semnal și asigurați-vă că niciunul dintre pini nu este îndoit. • Conectați computerul cu alt monitor disponibil pentru a verifica dacă computerul funcționează corect.
Imaginea de pe ecran este prea deschisă sau prea închisă	• Reglați setările Contrast și Strălucire din OSD.
Imaginea de pe ecran oscilează sau un model de undă este prezent în imagine	• Asigurați conectarea corectă a cablului de semnal între monitor și computer. • Mutați dispozitivele electrice care pot cauza interferență electrică.
Imaginea ecranului are defecte de culoare (albul nu arată alb)	• Verificați cablul de semnal și asigurați-vă că niciunul dintre pini nu este îndoit. • Efectuați Resetare din OSD. • Reglați setările de culoare R/G/B sau selectați Culoare temperatură prin OSD.
Sunetul lipsește sau este slab	• Asigurați-vă că ați conectat corespunzător cablul audio la monitor. • Reglați setările de volum ale monitorului cât și ale computerului. • Asigurați-vă că placa de sunet a computerului este instalată și activată corect. • Asigurați-vă că sursa audio pentru OSD este cea corectă. • Unele playere nu vor trimite informațiile necesare după schimbarea formatului de reproducere a culorilor. Acest lucru poate cauza o afișare anormală a culorilor. Opiți și reporniți alimentarea pentru a corecta această problemă.

3.4 Listă de frecvențe acceptate

Sincronizare acceptată în modurile VESA/IBM (DP/HDMI)

Rezoluție	Rată de reîmprospătare	Frecvență orizontală
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
2560 x 1440	60Hz	88,787KHz
2560 x 1600	60Hz	98,7KHz
3840 x 2160	30Hz	67,5KHz
3840 x 2160 (DP)	60Hz	133,32KHz

Sincronizare acceptată în formatele CEA-861 (HDMI/MHL)

Rezoluție	Rată de reîmprospătare	Frecvență orizontală
640 x 480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5KHz
720 x 480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5KHz
720 x 576P	50Hz	31,25KHz
1280 x 720P	50Hz	37,5KHz
1280 x 720P	59,94 / 60Hz	44,955 / 45KHz
1440 x 480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5KHz
1440 x 576P	50Hz	31,25KHz
1920 x 1080i	50Hz	28,125KHz
1920 x 1080i	59,94 / 60Hz	33,716 / 33,75KHz
1920 x 1080P	30Hz	33,75KHz
1920 x 1080P	50Hz	56,25KHz
1920 x 1080P	59,94 / 60Hz	67,433 / 67,5KHz

* Modulurile ncare nu apar în tabelele de mai sus s-ar putea să nu fie acceptate. Pentru rezoluție optimă, vă recomandăm să alegeți un mod care apare în tabelele de mai sus.